LOOPY

LOOPY
マウス対応

PC COLLECTION
パソコン・コレクション

ルーピーがパソコンに大変身

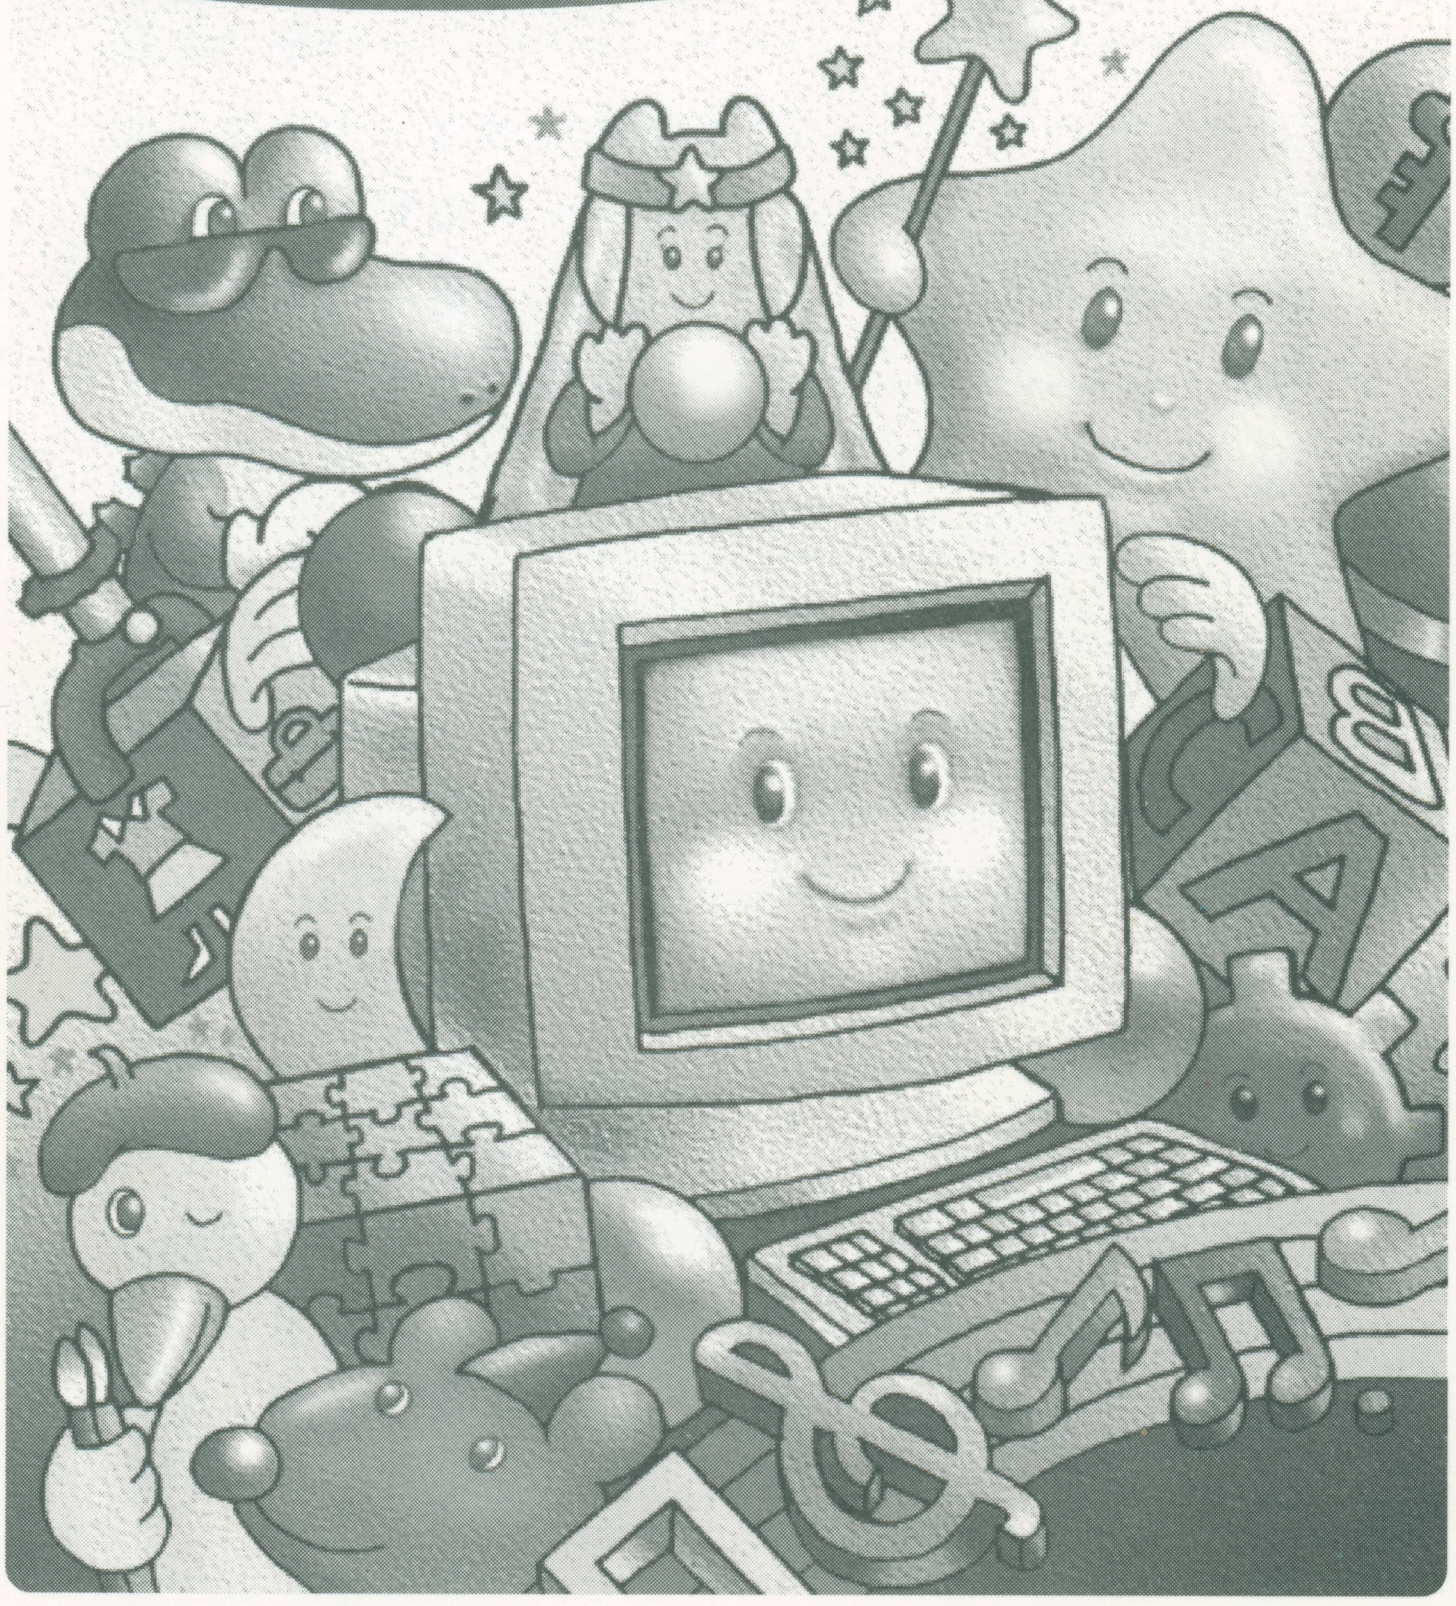

XK-502

取扱説明書

本機をご使用になる前に、必ず、本書をお読みください。
本書は、お読みになった後も、大切に保管してください。

CASIO

目次

目次……………………………………………… 1
おうちの人に読んでもらってください……… 2
いろいろ使える・イラストレーター………… 4
シールギャラリー……………………………… 8
シールを作る前に……………………………… 9
基本の操作……………………………………… 11
はじめかた・おわりかた……………………… 12
カラーワープロ………………………………… 14
イラストレーター……………………………… 19
ミュージックプロデューサー………………… 25
ともだち帳……………………………………… 32
予定表…………………………………………… 38
モイラの星占い………………………………… 41
動物着せ替え…………………………………… 48
ファッションコーディネイト………………… 53
ジグソーパズルゲーム………………………… 58
クレーンゲーム………………………………… 59
記録データ一覧………………………………… 60
いろいろな設定をする………………………… 61
共通機能ボタン………………………………… 63
シールをはろう………………………………… 70
漢字・記号一覧………………………………… 73
アフターサービス……………………………… 79
サービスセンター……………………………… 80

おうちの人に読んでもらってください

健康上のご注意

- ごくまれに、強い光の刺激や光の点滅を受けたりしていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こすひとがいるという報告があります。
  このような症状のある方がお使いになる場合は、事前に必ず医師と相談してください。
  また、本機を使用中にこのような症状がおきた場合は、すぐに使用を中止して医師の診察を受けて(受けさせて)ください。
- 本機を長時間使用する場合は、健康のため1時間に10〜15分の休憩をとるようご注意ください。
- 「疲れているとき」や「睡眠不足のとき」のご使用は避けるようご注意ください。
- テレビ画面からはできるだけ離れてご使用になるようご注意ください。

ご使用上の注意

- ご使用後は、SV-100のACアダプタをコンセントから必ず抜いてください。
- 精密機器ですので、極端な温度条件下での使用や保管および強いショックは避けてください。また絶対に分解しないでください。
- 端子部に手を触れたり、水にぬらすなど、汚さないようにしてください。
  故障の原因になります。

- シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の薬品でふかないでください。
- カセット・マウス・コントローラーの着脱時には必ずSV-100の電源を切ってください。

テレビとの接続

- 「テレビとの接続」、「接続の確認」は、必ず保護者の方々が行なってください。
  接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。

マウス(コントローラー)、PCコレクション、シールカートリッジの着脱

- 「マウス(コントローラー)」、PCコレクションやシールカートリッジの着脱」はきちんと行なってください。
  着脱方法を誤ると、故障することがあります。特に小さいお子様がご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。
  接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をご覧ください。

メモリーバックアップ機能

- このROMカセットには、「作ったもの」を記録しておくメモリーバックアップ機能がついています。
  しかし、「むやみに電源スイッチをON/OFFした」「ROMカセットの着脱方法を誤った」、および「故障・修理」などのときは、記録されていた内容が消えてしまいます。ご注意ください。

いろいろ使える・イラストレーター

その1

時間割シールを作ろう！

❶ を押して を押し、 を選んで を押してね。

❷

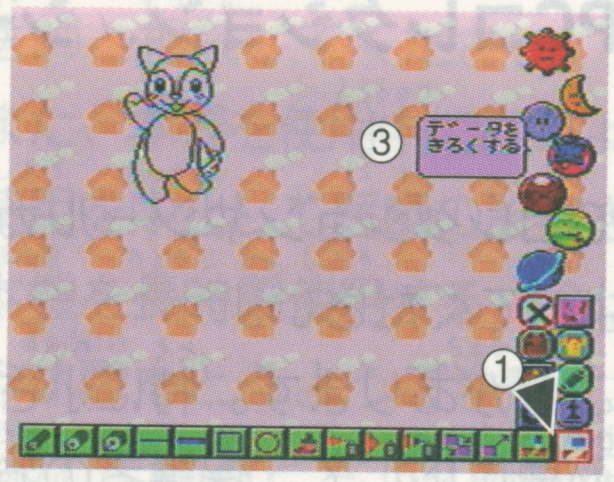

① を押してね。

② 犬のイラストだけを残して、残りを消してしまおう。

③ を押して「いぬ」と名前をつけて記録してね。

❸ を押してね。

を押して を選んで を押してね。

❹

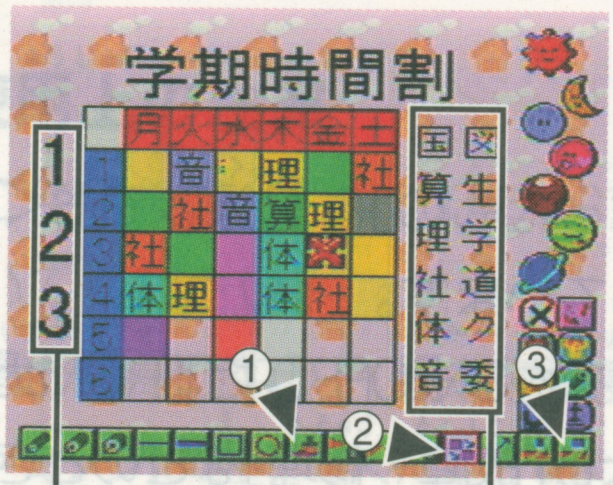

学期　教科

① を押して、わくの中を好きな色にぬりつぶしてね。

② を押してね。

「学期」と「教科」をコピーしてはりつけてね。

③ 時間割が完成したら を押して「学期」と「教科」を消してね。

❺ を押して、時間割全体を少し左へ移動させてね(犬のイラストを入れるためだよ)。

❻ を押して、データ「いぬ」を呼び出し を押してね。

❼

①犬のイラストをはりつけて
 で色をぬってね。
② でだ円をかき でぬりつぶして影をつけてね。

❽ 背景とわくを決めてできあがり！

その2

メッセージシールを作ろう！

❶ を押して を押し、 を選んで を押してね。
「時間割」と同じやりかたで、ねこのイラストを選び記録してね。

❷ を押してね。
 を押して を選んで を押してね。
❶と同じやりかたで好きな文字イラストを選び記録してね。

❸

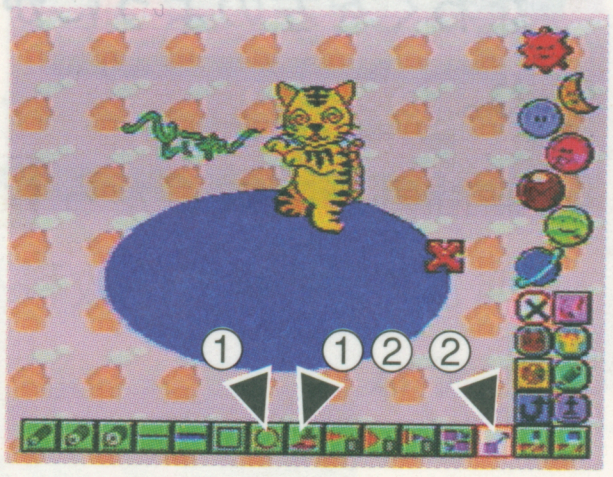

① でだ円をかき でぬりつぶしてね。
②「時間割」と同じやりかたで、ねこのイラストと文字イラストを呼び出してね。
③ で色をぬって で好きなところにはりつけてね。

❹ を押してメッセージ「ただいま安眠中　おこさないでってば」を作り、はりつけてね。

❺ 背景とわくを決めてできあがり！

その3

ネームシールを作ろう！

❶ を押して を押し、 を選んで を押してね。
「時間割」と同じやりかたで、いちごのイラストを一列選び記録してね。

❷ を押してね。
を押して を選んで を押してね。
❶と同じやりかたで上のねこだけ残してあとのイラストを消し、 でキャンバスのまん中に移動させてね。

❸
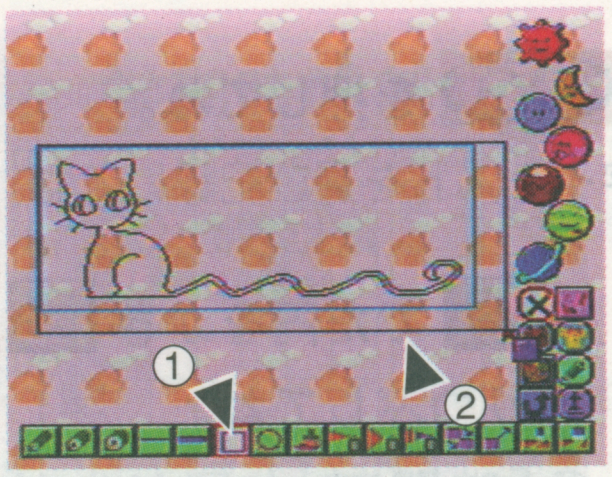

① を押してねこのまわりにわくをかいてね。
② ①より暗めの色で、少し大きなわくを左のようにかいてね。

4
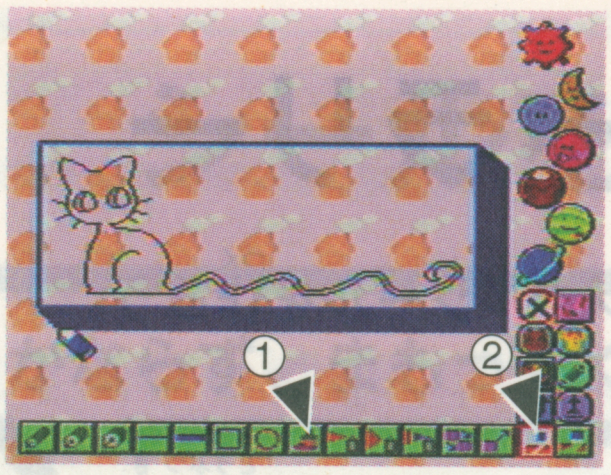

① を押して、大きなわくの一部をぬりつぶしてね。
② を押して、左のようにわくの角をけずってね。

5 を押して文字「SUZUKI」を作り、わくに合わせてみてね（はる位置が決まるまでマウスの左ボタン（またはコントローラーのⒶ）は押さないで！）。
わくからはみだすときは空いたスペースにはりつけ を押して1文字ずつわくの中にはりつけてね。またはねこのイラストを移動させてね。

6
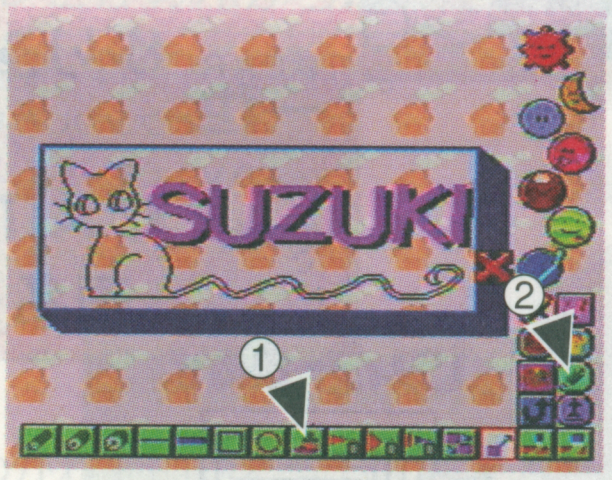

① を押して、文字を黒にぬってね。
② を押して、もう一度文字「SUZUKI」を出し、黒文字の上にはりつけてね（左のようにはって立体感を出そう）。

7

①「時間割」と同じやりかたで、いちごのイラストを呼び出して上にはりつけてね。
② を押して、ねこ・いちご・わくの中・文字に色をぬってね。
③ を押して、いちごのイラストをコピーし下にはりつけてね。

8 背景とわくを決めてできあがり！

シールギャラリー

どこにもない、きみだけのオリジナルシールを作ろう。

イラストレーター

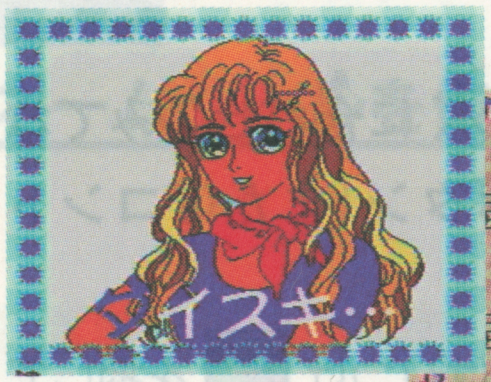

ミュージックプロデューサー

動物着せ替え

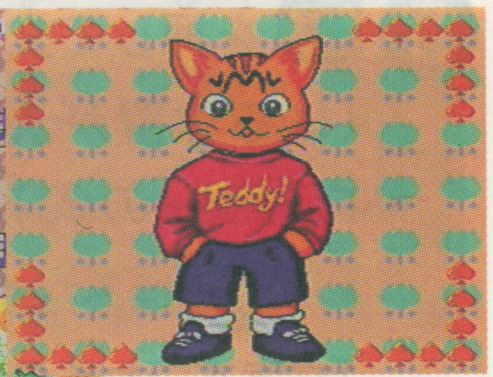

ファッションコーディネート

カラーワープロ

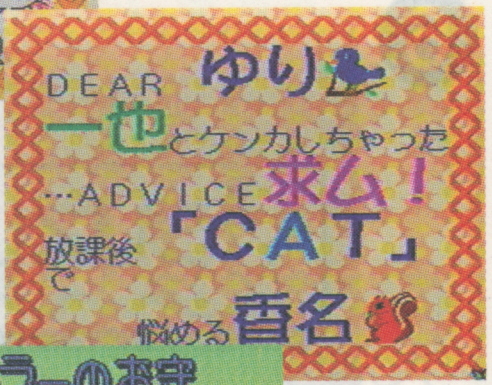

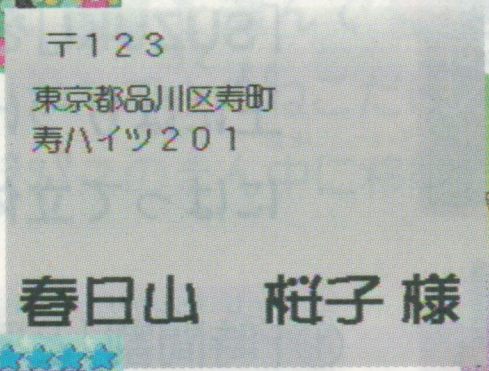

ともだち帳

モイラの星占い

予定表

クレーンゲーム

ジグソーパズルゲーム

シールを作る前に

かならず、まもってください。

♦ 1時間あそんだら、10〜15分、おやすみしてください。

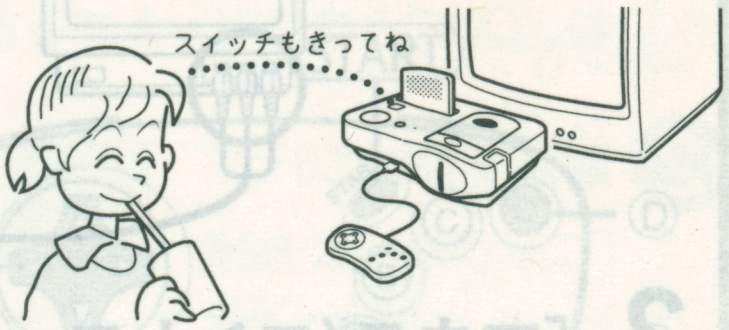

♣ テレビがめんからは、できるだけはなれてください。

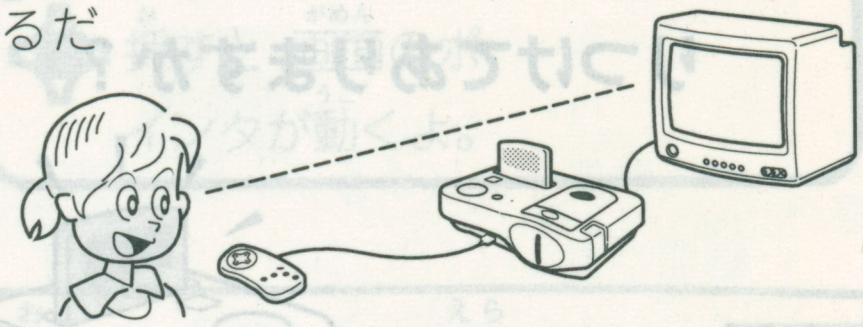

♠「つかれているとき」や「ねむいとき」は、つかわないでください。

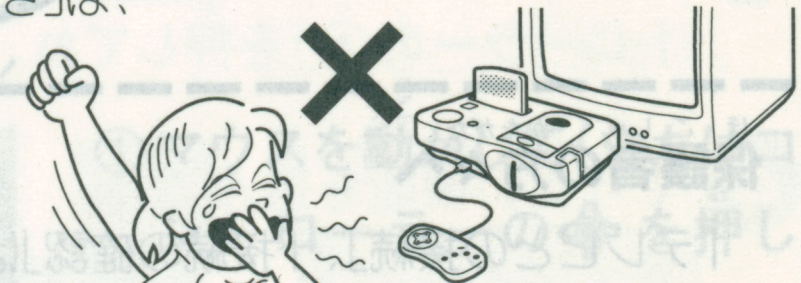

♥ つかっているときに、からだのぐあいがおかしくなったら、つかうのをやめて、おうちの人にそうだんしてください。

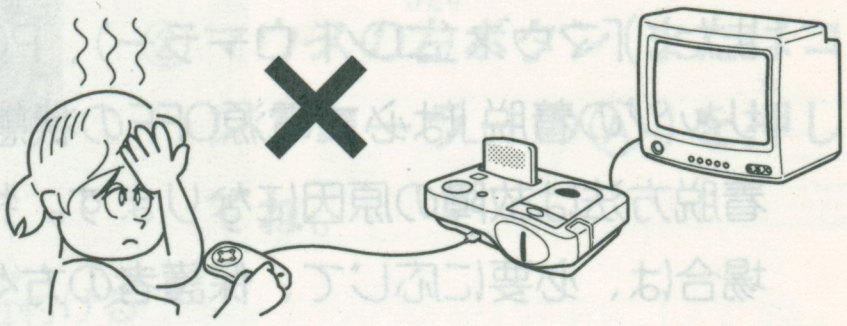

おうちのひとに聞いてください

？ きかいが、きちんとテレビにつながってますか？

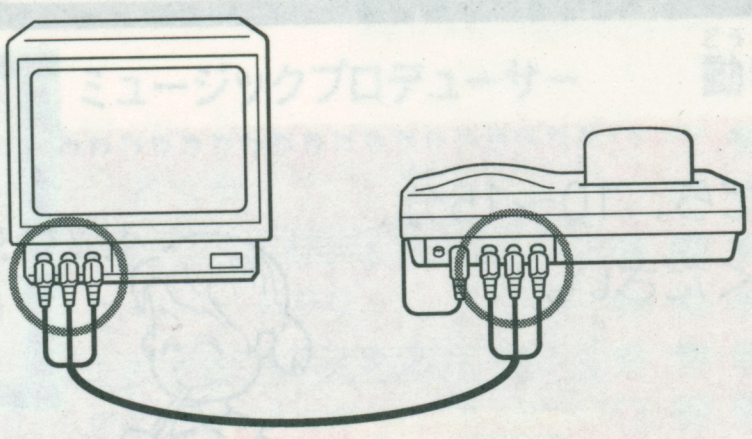

？ 「マウス(コントローラー)」と「PCコレクション」と「シールカートリッジ」がきちんときかいにとりつけてありますか？

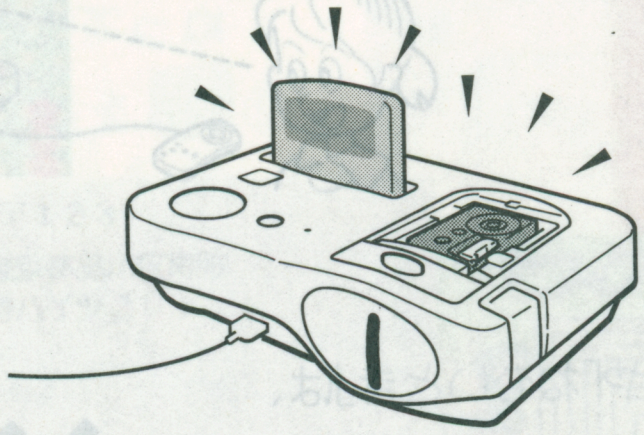

保護者の方々へ

「テレビとの接続」、「接続の確認」は、必ず保護者の方々が行なってください。接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。

また、「マウス(コントローラー)、PCコレクション、シールカートリッジの着脱」は必ず電源OFFの状態で行なってください。誤った着脱方法は故障の原因になります。特に幼いお子様がご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。

接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100取扱説明書をご覧ください。

基本の操作

「PCコレクション」は、マウス（またはコントローラー）で操作するよ。ここにない操作は、出て来たページで説明するよ。

マウスの使いかた

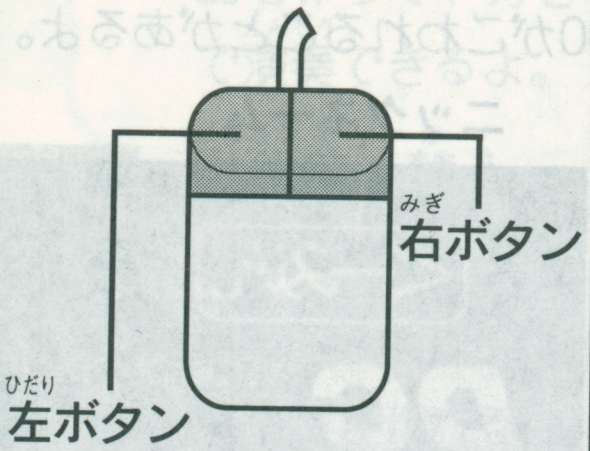

マウスを動かすと、画面のポインタが動くよ。

コントローラーの使いかた

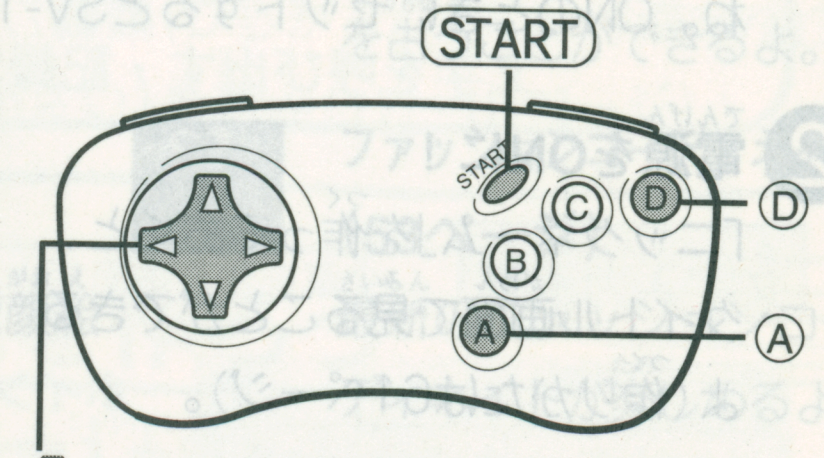

押すと、画面のポインタが動くよ。

ボタンを押す・…を選ぶ

画面

ボタン

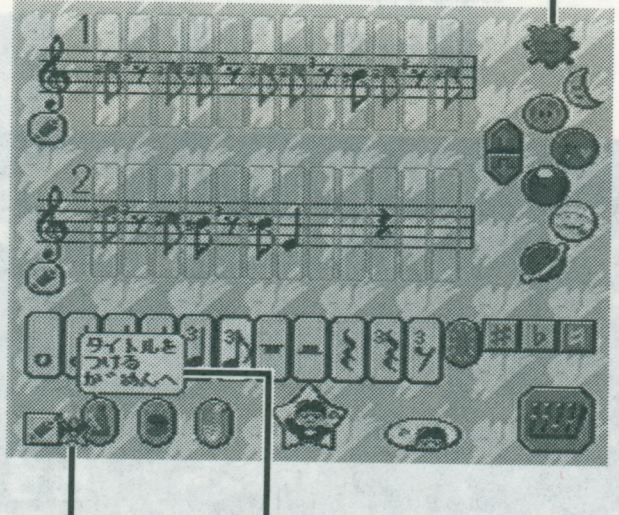

ポインタ　ボタンヘルプ

ポインタをボタンに近付けると、そのボタンの機能を教えてくれるよ（61ページ）。

① マウスを動かして（またはコントローラーの✚を押して）ポインタをボタンまたは選びたいものにのせてね。

② マウスの左ボタン（またはコントローラーのⒶ）を押してね。

はじめかた・おわりかた

❶ SV-100にマウス(またはコントローラー)をセットしてね。

SV-100に「PCコレクション」をセットしてね。

かならず電源がOFFになっていることを確かめてからセットしてね。ONのときにセットするとSV-100がこわれることがあるよ。

❷ 電源をONに！

「ニックネーム」を作っておくと、タイトル画面で見ることができるよ(作りかたは61ページ)。

ニックネーム

デモ画面がはじまるよ。自動的に画面が動いて「PCコレクション」の使いかたを見せてくれるよ。

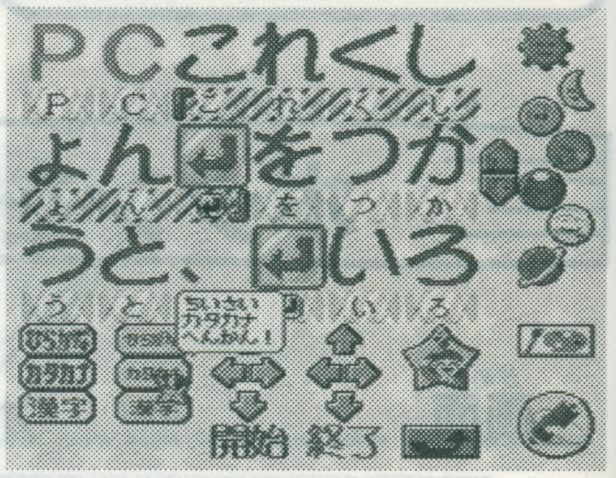

❸ マウスの左ボタン(またはコントローラーのⒶ)を押してね。

❹ やりたい機能を選んでね。

メインメニュー

カラーワープロ
(14ページ)
文字やマークを入れて文章を作れるよ。

イラストレーター
(19ページ)
いろんな道具をつかって、自由に絵がかけるよ。



ミュージックプロデューサー
(25ページ)
曲を作って、好きな楽器で演奏できるよ。



モイラの星占い
(41ページ)
一日の運勢や、二人の相性を占うことができるよ。



動物着せ替え
(48ページ)
ペットそっくりの似顔絵シールが作れるよ。



ファッションコーディネイト
(53ページ)
最新のファッションコーディネイトが楽しめるよ。



ジグソーパズルゲーム
(58ページ)
時間内にパズルを完成させよう！



クレーンゲーム
(59ページ)
アイテムをいくつとれるかな？



ともだち帳(32ページ)
お友だちの住所や電話番号が入れられるよ。



予定表(38ページ)
カレンダーに予定を書きこむことができるよ。



記録データ一覧
(60ページ)
名前をつけて記録してある絵や曲を、呼び出して直したり消したりできるよ。

いろいろな設定
(61ページ)
「PCコレクション」を使うときのいろいろな設定を決めるよ。

おわりにするときは？

「メインメニュー」にもどって、SV-100の電源をOFFにしてね。
電源をOFFにすると、作った絵やデータは消えてしまうよ。とっておきたいときは、63ページのやりかたで記録してね。

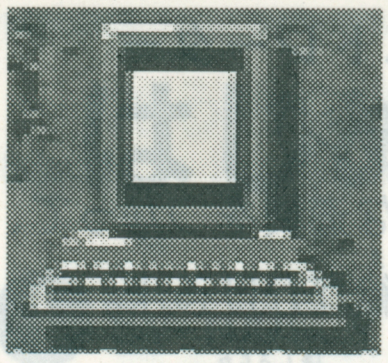

カラーワープロ

カラフルな文字や楽しい絵文字で文章を作ることができるよ（大きい文字で約300字入れられるよ）。

文字を入れる ……………… 14ページ
プリントしてシールを作る … 67ページ
文字を呼び出す・記録する … 63ページ

文字入力画面 文章を作る画面だよ。

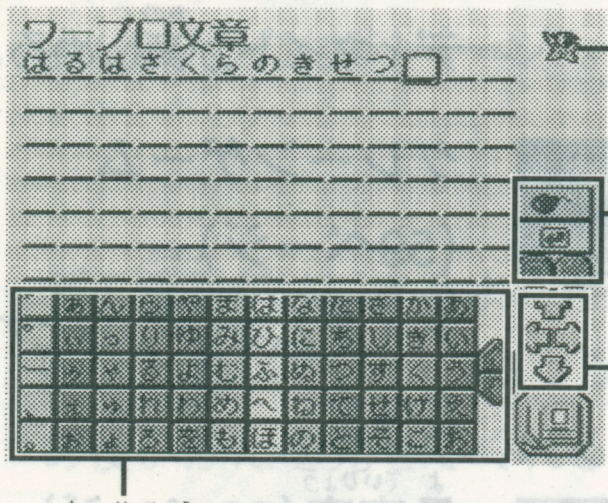

ポインタ

コマンドボタン
使いかたは15,16ページ

□を動かすとき押してね。

文字表



変換画面

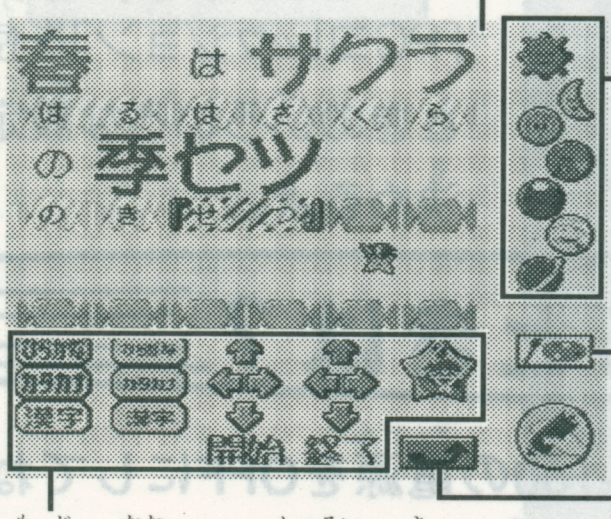

背景

共通機能ボタン
使いかたは63ページ

文字の色をかえるとき押してね。

1つ前の変換をもとにもどすとき押してね。

文字の大きさや種類を決めるよ。

この順番で文章を作ってね

❶「文字入力画面」で文字を入れて文章を作る（ひらがな、アルファベット、数字、記号）（15〜16ページ）。

- 漢字、カタカナ、絵文字はここではひらがなで入れてね。

❷「変換画面」で文字の色、種類（ひらがな/カタカナ/漢字/絵文字）と大きさ（大きい/小さい）を選ぶ（17〜18ページ）。

文章を作ろう

次からの操作は、すべて「文字入力画面」でおこなってね。

ひらがな・アルファベット・記号を入れる

❶

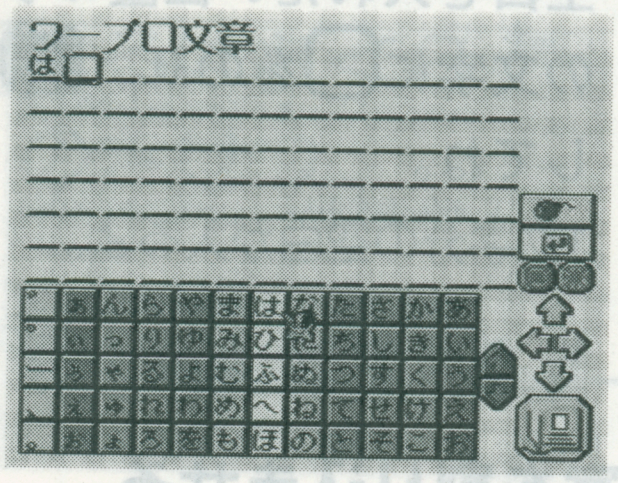

文字を選んでね。

ポインタを文字表の選びたい文字にのせて、マウスの左ボタン（またはコントローラーのⒶ）を押してね。

❷

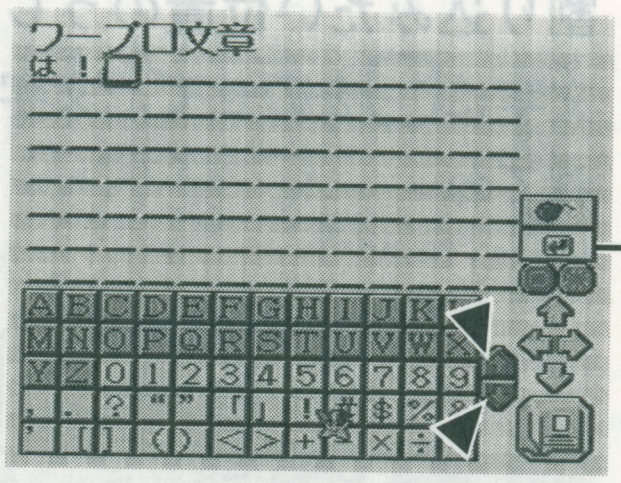

アルファベット・数字・記号を入れたいときは、 を押して文字表をめくってね。

行をかえたいとき押してね。

画面に が出ているときは、そこまで文字を入れられるよ。

文字を消す

選んだ文字を消す

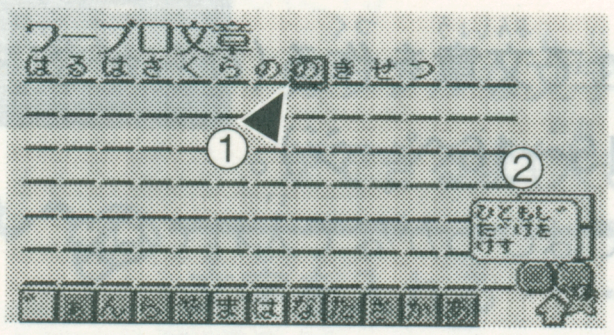

①消したい1文字にをのせてね。
②を押してね。

全部の文字を消す

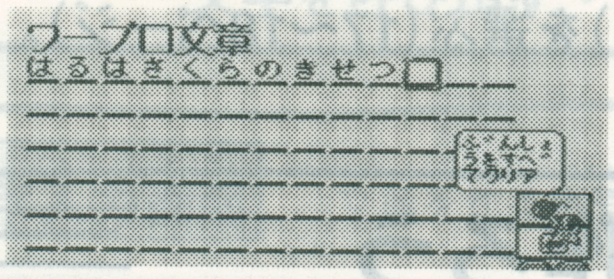

を押してね。
- 消してもいいときは消したくないときはを押してね。
- を選ぶと、文章は全部消えるよ。

空白を入れる

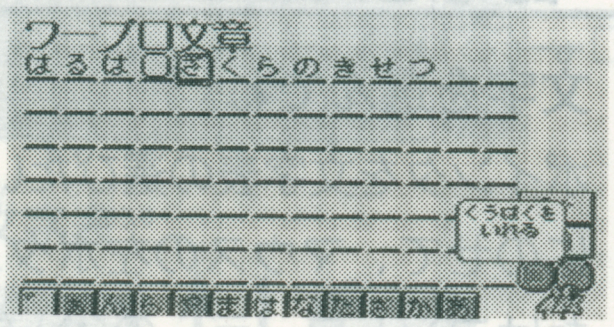

空白を入れたい位置のうしろの文字にをのせ、を押してね。
1文字分の空白が入るよ。

文字と文字の間に、別の文字を割り込ませせる

1





割り込みたい位置のうしろの文字にをのせて、文字を入れてね。

文章を変換しよう

次からの操作はすべて「変換画面」でおこなってね。変換しないときは「大きいひらがな」になるよ。

❶ 変換する文字を選ぼう。

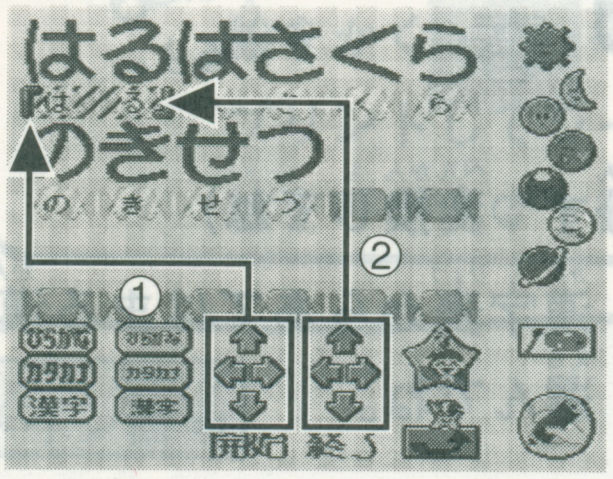

①変換したい最初の文字を選んでね。

②変換したい最後の文字を選んでね。

❷ 色を選ぼう。

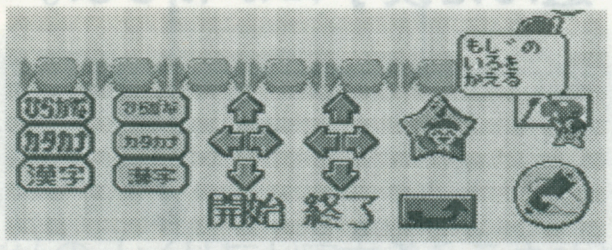

を押してね。

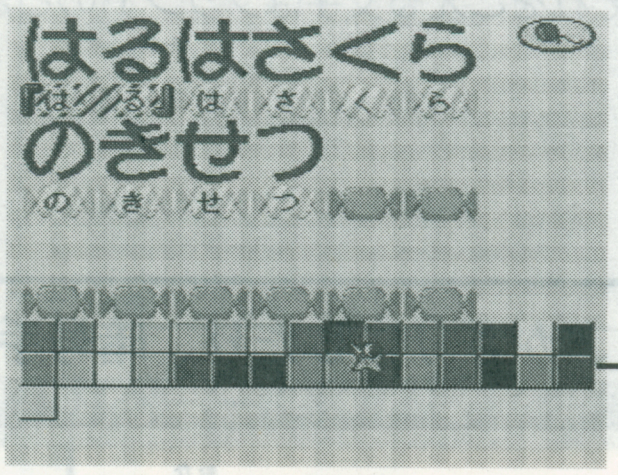

パレット

パレットから色を選んでね（31色の中から選べるよ）。

❸ 文字の種類を選ぼう。

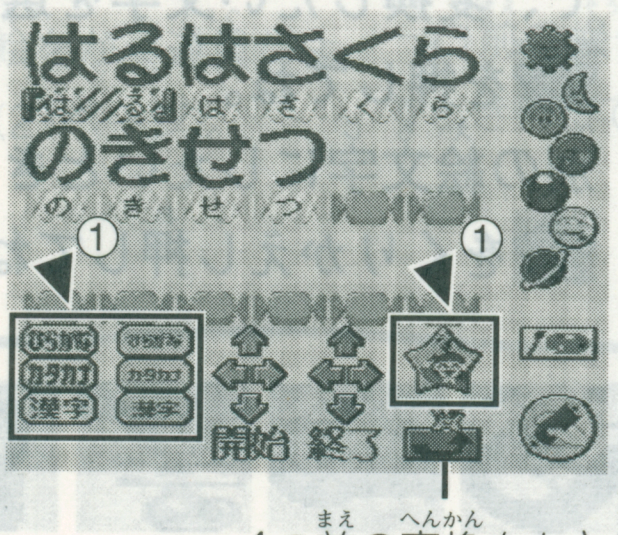

1つ前の変換をもとにもどすとき押してね。

①変換ボタンのどれかを押してね。

を選んだときは、これで変換が完了だよ。

変換ボタン

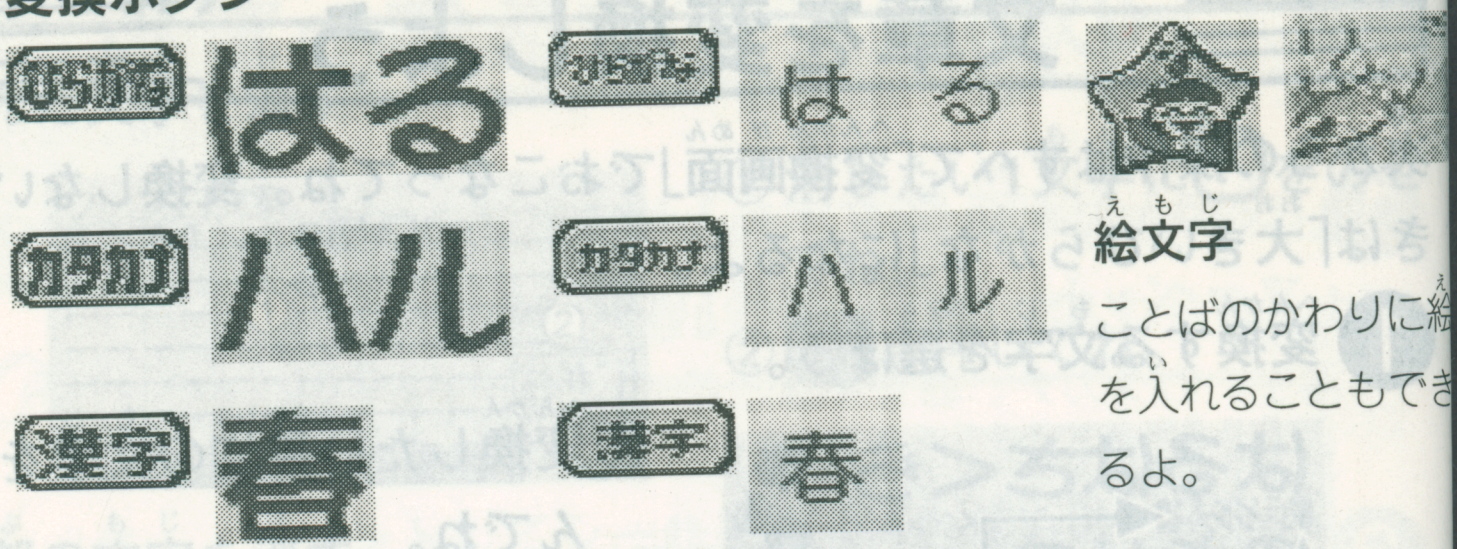

絵文字

ことばのかわりに絵を入れることもできるよ。

漢字に変換するとき（漢字1文字分ずつ変換してね）

❶



漢字表

漢字表からあてはまる漢字を選んでね。

❷

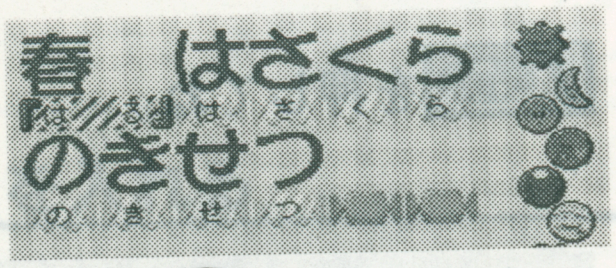

選んだ漢字にかわるよ。

画面に⊗が出ているときは、それをこえる文字はプリントのときカットされるよ。

絵文字に変換する

文字やことばを絵文字におきかえ、かざりにしたり、暗号手紙を作ることができるよ。

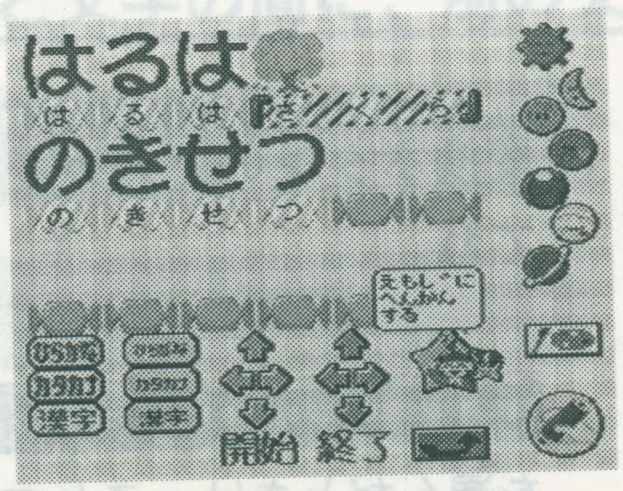

17ページ❶と同じやりかたで、変換したい文字を選び、を押してね。
別の絵文字にしたいときは、をくりかえし押してね。



あ　した　ごご　3　じ　こう　えん　で